

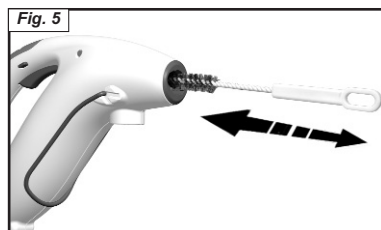
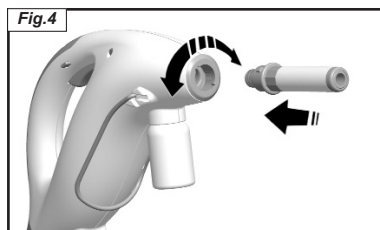
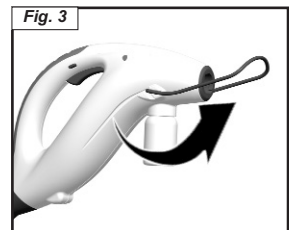
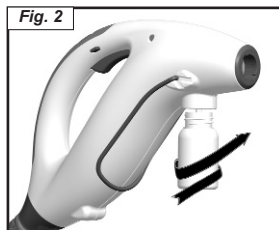


Steam DISINFECTOR[®]

 **Politi[®]**

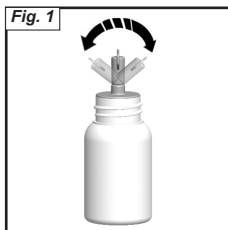

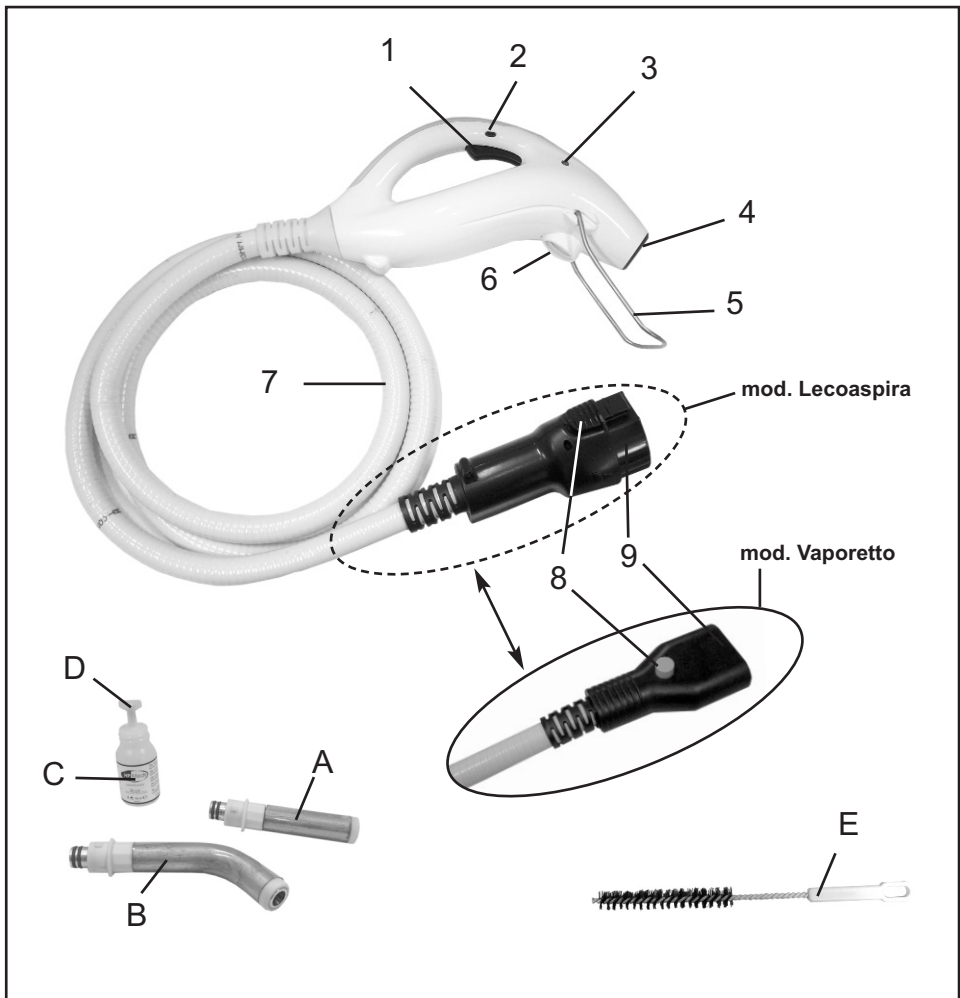

STEAM DISINFECTOR

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

Gentile cliente,

vogliamo ringraziarla per aver acquistato questo prodotto.

Steam Disinfector è il sanificatore a vapore per le superfici domestiche creato da Polti per prevenire la diffusione delle infezioni derivanti da virus e batteri.

Steam Disinfector emette vapore secco surriscaldato ad alta temperatura (180° C) in combinazione con il detergente *HPMed*. Il sistema permette di abbattere in pochi secondi la carica batterica, fungina e virale delle superfici e dei tessuti su cui viene applicato. E' un metodo rapido ed efficace che può essere applicato in totale sicurezza su tutte le più comuni superfici domestiche sia solide che tessili.

HPMed, utilizzato insieme a *Steam Disinfector*, è stato sottoposto a severe ed approfondite analisi di laboratorio al fine di accertarne la sicurezza d'uso.

LEGENDA

- 1) Pulsante erogazione vapore
- 2) Tasto di sicurezza
- 3) Spia riscaldamento
- 4) Ugello erogatore
- 5) Staffa distanziatore / appoggio
- 6) Innesto flacone *HPMED*
- 7) Monotubo (vapore - cavo alimentazione)
- 8) Pulsante bloccaggio monoblocco
- 9) Monoblocco

ACCESSORI

- A) Accessorio prolunga dritta
- B) Accessorio prolunga curva
- C) Flacone monouso *HPMED*
- D) Tappo a strappo per flacone monouso
- E) Spazzolino



Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- L'apparecchio è progettato e realizzato per l'utilizzo in ambienti chiusi e mai all'aperto.
- **PRIMA DI TRATTARE LE SUPERFICI SI CONSIGLIA DI ORIENTARE IL PRIMO GETTO DI VAPORE PER CIRCA 30 SECONDI SU UNO STRACCIO O VERSO IL BASSO SENZA AGGANCIARE IL FLACCONE MONOUSO (C). QUESTA OPERAZIONE CONSENTE DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA E LA PRESSIONE OTTIMALE DI ESERCIZIO.**
- Prima di trattare superfici delicate o particolari consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o un campione. Lasciare asciugare la parte vaporizzata per accertarsi che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed

evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.

- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti.
- Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore.



ATTENZIONE:
Pericolo di scottatura!

- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.



ATTENZIONE:Alta temperatura.
Pericolo di scottatura!
Non toccare le parti indicate sul prodotto

STEAM DISINFECTOR

HPMED

ATTENZIONE: Non utilizzare prodotti chimici al di fuori di quelli consigliati dal produttore. Polti S.p.a. garantisce il corretto funzionamento del sistema soltanto se l'apparecchio viene utilizzato in combinazione con HPMed. In caso di utilizzo di prodotti diversi da HPMed Polti declina ogni responsabilità e la garanzia viene invalidata.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale.

Eroga vapore saturo surriscaldato ad alta temperatura in combinazione con HPMed. Il sistema è in grado di ridurre la carica batterica, fungina e virale delle superfici in cui viene applicato. Ciò permette di ridurre la possibilità di infezioni crociate. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per essere consultate in futuro.

Politi S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/CE.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

HPMed è, per le sue caratteristiche, il coadiuvante ideale all'azione sanificante del vapore saturo surriscaldato erogato da Steam Disinfector Polti.

Il sistema è in grado di sanificare tutte le superfici che possono essere a rischio di contaminazione da parte di organismi patogeni come batteri, funghi e virus.

In combinazione con il vapore di Steam Disinfector Polti, HPMed è anche in grado di abbattere gli odori.

Modo d'uso: Collegare il flacone monouso all'erogatore come descritto nel paragrafo FLACONE MONOUSO HPMED.

Accendere la macchina seguendo le istruzioni del produttore. Una volta pronto all'uso, erogare vapore e HPMED. Normalmente, il prodotto miscelato al vapore si asciuga in un tempo compreso tra i 30 secondi ed un minuto a seconda delle condizioni ambientali.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

HPMED è un detergente per superfici dure. Contiene <5% tensioattivi non-ionici. (Reg. CEE 648/2004)

PREPARAZIONE ALL'USO

- Collegare il monoblocco (9) al vostro generatore di vapore, come descritto nel manuale d'uso del generatore stesso.
- Collegare il flacone monouso all'erogatore come descritto nel paragrafo "FLACONE MONOUSO HPMED"

FLACONE MONOUSO HP MED

- Rompere il tappo a strappo (D) del flacone monouso (C) con un movimento ondulatorio come mostrato in fig.1 in modo che fuoriesca lo stoppino di pescaggio di HP MED.
- Avvitare il flacone (C) all'erogatore di Steam Disinfector (fig.2).

Non riempire nuovamente il flacone monouso.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Accendere il vostro generatore di vapore come descritto sul manuale d'uso.
- Connettere Steam Disinfector e attendere fino allo spegnimento della spia di riscaldamento (3).
- Qualora il vostro generatore fosse provvisto della regolazione di portata, regolare il vapore su un livello medio.
- Premere il pulsante erogazione vapore (1), per ottenere l'emissione di vapore dall'erogatore. La spia erogatore (3) si spegne quando la resistenza all'interno dell'erogatore raggiunge la temperatura di esercizio.

Nota: l'impugnatura è dotata del tasto di sicurezza (2) che impedisce l'attivazione accidentale dell'erogazione di vapore da parte dei bambini o persone che non ne conoscono il funzionamento. Nel caso si dovesse lasciare momentaneamente incustodito l'apparecchio, si raccomanda di portare il tasto di sicurezza (2) nella posizione di fermo. Per riprendere l'erogazione riportare il tasto in posizione iniziale.

Note:

- **Se si utilizza Steam Disinfector in accoppiata con Lecoaspira Intelligent, selezionare il programma P9.**
- Durante l'utilizzo, la spia erogatore (3) si illumina e si spegne. Questo indica che la resistenza elettrica entra in funzione per mantenere costante la temperatura nell'erogatore. Pertanto è possibile continuare regolarmente a operare, in quanto il fenomeno è normale.
- **PRIMA DI TRATTARE LE SUPERFICI SI CONSIGLIA DI ORIENTARE IL PRIMO GETTO DI VAPORE PER CIRCA 30 SECONDI SU UNO STRACCIO O VERSO IL BASSO SENZA AGGANCIARE IL FLACONE MONOUSO (C). QUESTA OPERAZIONE CONSENTE DI RAGGIUNGERE LA**

TEMPERATURA E LA PRESSIONE OTTIMALE DI ESERCIZIO.

MODALITA' D'USO

Prima di trattare con il sistema Steam Disinfector superfici delicate o particolari consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o un campione.

Lasciare asciugare la parte vaporizzata per accertarsi che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.

Prima di utilizzare Steam Disinfector, assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita. In caso di sporco visibile, pulire la superficie prima di vaporizzarla.

Erogare per 2 secondi il vapore verso il basso per portare in temperatura tutte le componenti della macchina evitando così la formazione di fenomeni di condensa.

Collocare l'erogatore in posizione perpendicolare rispetto alla superficie da trattare e mantenere la distanza data dalla staffa distanziatore / supporto (5), evitando il contatto diretto di quest'ultimo con la superficie (fig.3).

Erogare il vapore in continuo facendo movimenti ripetuti a "pennello" sulla superficie da detergere.

Ripetuti trattamenti consentono una maggiore efficienza nel trattamento delle superfici.

Steam Disinfector eroga vapore surriscaldato che, addizionato ad HP MED, asciuga, normalmente, senza lasciare residui, in un tempo compreso tra 30 secondi e 1 minuto, a seconda delle condizioni ambientali.

Accertarsi prima dell'uso che il materiale trattato sia resistente alle temperature elevate.

CONNESSIONE ACCESSORI

Per collegare gli accessori all'erogatore procedere come segue:

Accessorio prolunga diritto (A)

Accessorio prolunga curvo (B)

Far combaciare l'accessorio scelto all'ugello erogatore (4) e ruotare l'accessorio fino al bloccaggio (fig.4)

RIMESSAGGIO DELL'APPARECCHIO

Una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, riportarlo in un luogo asciutto e pulito, scollegato dalla rete elettrica, lontano da fonti di calore e da agenti atmosferici. Non lasciare l'apparecchio sottoposto a temperature estreme.

MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di intervenire.

- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, è consigliabile utilizzare un semplice panno inumidito. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alle superfici.
- In caso il monotubo presentasse delle lacerazioni, occorre provvedere alla sua sostituzione presso un centro assistenza autorizzato.

PULIZIA UGELLO EROGATORE

Effettuare la pulizia dell'ugello erogatore ogni 10-15 ore di utilizzo.

Procedere alla pulizia dell'ugello erogatore utilizzando lo spazzolino (E) in dotazione, facendolo scorrere all'interno del tubo in modo da asportare eventuali residui di calcare al suo interno (fig.5).

NOTE